



Женский эротический массажер Le Frivole Infinite Apus

Руководство пользователя




1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер

2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Количество режимов вибрации: 8 + 1 («Турбо»)
- Питание: встроенный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: до 2 часов
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
- Общая длина: 21,3 см
- Рабочая длина: 15 см
- Максимальный диаметр: 3,5 см
- Размеры упаковки: ~250 x 75 x 45 мм
- Вес в упаковке: ~420 г
- Страна-разработчик: Россия/КНР
- Страна-производитель: КНР


3. Схема устройства

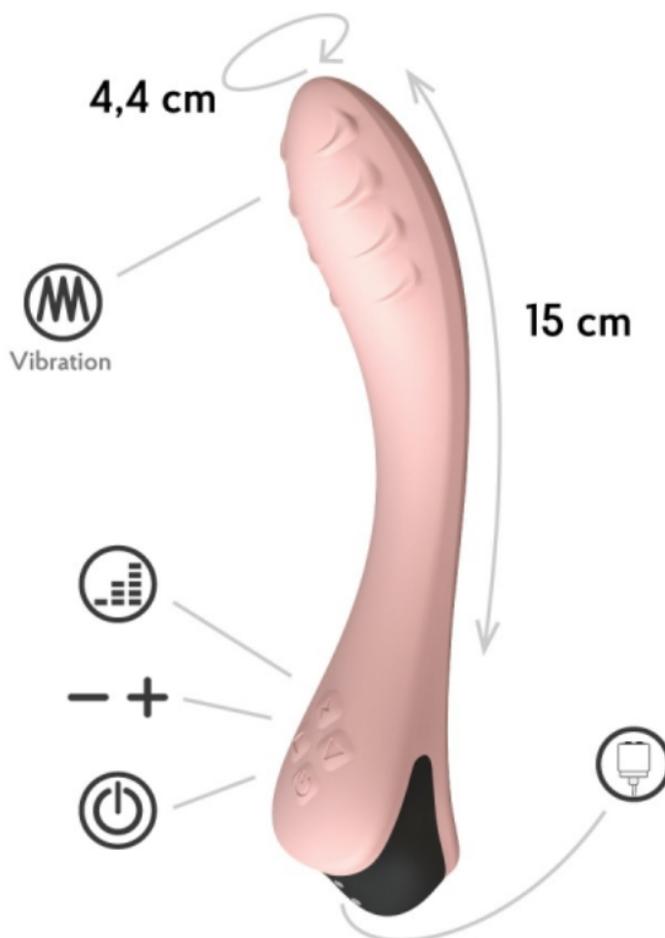



4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого присоедините разъем кабеля, входящего в комплект, к магнитному коннектору в нижней части корпуса.

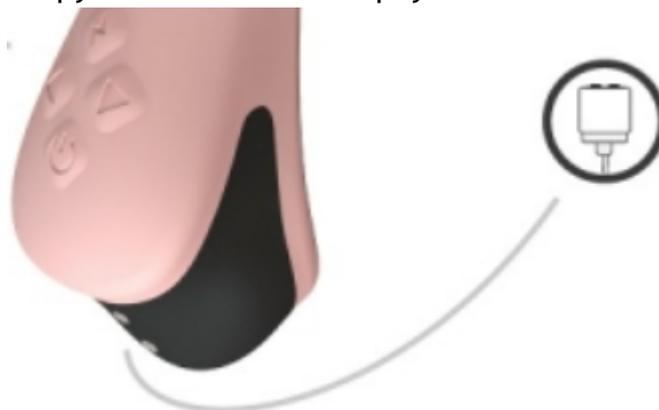

Подключите разъем USB на другом конце кабеля к любому источнику питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2 часов.

5. Использование вибратора

Для управления работой вибратора используются 4 клавиши на его рукояти.



Чтобы включить/отключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания (расположена внизу). Для увеличения или уменьшения интенсивности



вибрации используйте левую и правую клавиши. Устройство предлагает 8 уровней интенсивности вибрации.

Для того чтобы активировать турборежим, нажмите верхнюю клавишу. Ее повторное нажатие отключает турборежим, при этом вибратор продолжит работать на уровне интенсивности, который был выбран до этого.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

С вибратором можно использовать любые лубриканты на **водной** основе.

Внимание! Не используйте лубриканты на масляной основе, они могут повредить корпус игрушки.

6. Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды. При этом вы можете использовать мягкое мыло или гель для душа.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не используйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

Для хранения игрушки рекомендуется использовать тканевый чехол, который входит в комплект.

7. Комплектация

- Вибратор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Чехол для хранения игрушки
- Документация

8. Страна-разработчик: Россия/КНР Страна-производитель: КНР