



# Машинка для стрижки Dewal Beauty HC9008

руководство пользователя







Прочтите это руководство перед началом работы с машинкой и сохраняйте его на протяжении всего периода эксплуатации во избежание неправильного использования прибора. Если вы отдаете прибор в пользование другому лицу, также передайте эту инструкцию.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторной, поэтому работает без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. Чтобы включить машинку, передвиньте рычажок включения-выключения ON/OFF на передней части машинки вверх в положение ON. Высота среза у машинки — от 0,8 до 2 мм. Для регулировки передвигайте подвижное кольцо вокруг машинки вправо или влево. Значение необходимой длины должно располагаться напротив насечки по центру машинки.

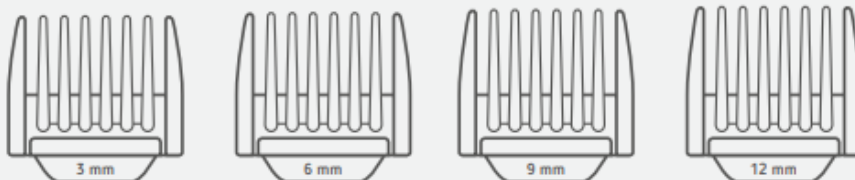

Для установки других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5 до 40°C при использовании, а также при зарядке.

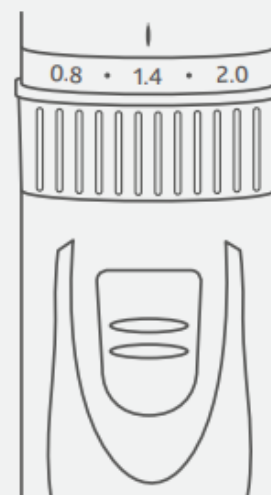



### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети - индикатор зарядки на машинке засветится, и аккумулятор начнет заряжаться. Через 5 часов аккумулятор будет заряжен полностью, по прошествии 5 часов ток перестает поступать в машинку. После полной зарядки машинка будет готова к работе в следующие 60 минут. Внимание: После достижения полной зарядки индикатор продолжит гореть красным. Красный цвет индикатора не указывает на степень зарядки аккумулятора.
2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.
3. Инструмент должен быть полностью заряжен перед использованием, а затем полностью разряжен перед следующей зарядкой.
4. Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

### СМЕНА НОЖЕЙ

Меняйте и снимайте ножи для чистки и ухода, только когда машинка выключена.

1. Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа — вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.
2. Чтобы надеть нож на машинку, установите высоту среза на 2 мм, затем установите нож (B) четко по центру в специальные пазухи в корпусе машинки (A) и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение.

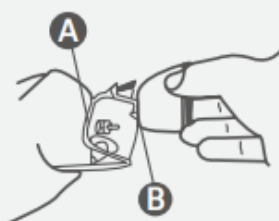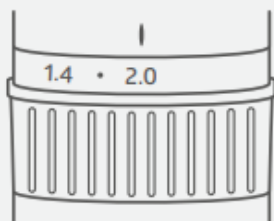



### СМЕНА НАСАДОК



Надевайте и снимайте насадки только когда машинка выключена. Чтобы надеть насадку, плотно прижмите ее к ножу, как показано на картинке. Чтобы снять насадку, потяните ее, держа по бокам, и аккуратно снимите.



### УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Важно! Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на ножевой блок, на красные точки, как показано на картинке, установите нож в машинку, включите, дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!
2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 1).
3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5. Наденьте нож обратно.
6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

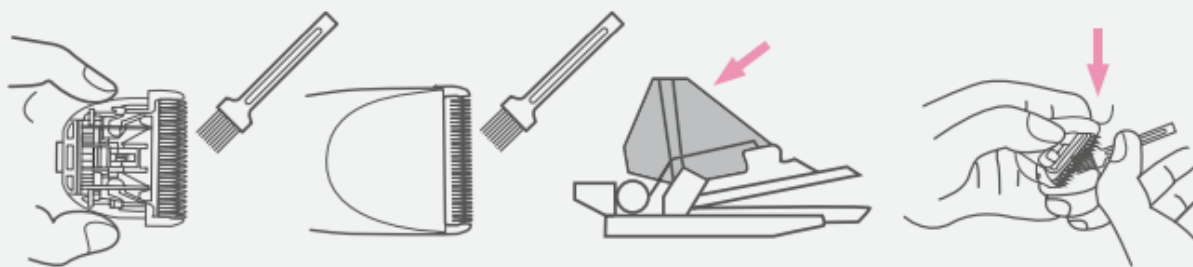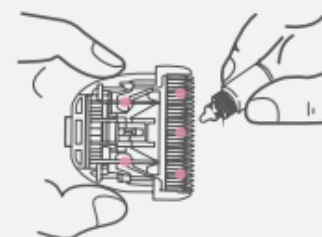

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать — обратитесь в гарантийную мастерскую.
13. Внутри машинки находится батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.
14. В случае возникновения неисправности или сбоев в работе выключите устройство и ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отнесите устройство в авторизованный сервисный центр. Адрес сервисного центра указан на гарантийном талоне.