



# Мультитриммер Dewal Beauty HC9007

Руководство пользователя





## Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неавторизованном сервис-центре.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

**Примечание:** изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.



## Правила хранения

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

## Назначение

Мультитриммер Dewal Beauty модели HC9007 предназначен для стрижки и бритья натуральных волос.

Прочтите это руководство перед началом работы с триммером и сохраняйте его на протяжении всего периода эксплуатации во избежание неправильного использования прибора. Если вы отдаете прибор в пользование другому лицу, также передайте эту инструкцию.

## Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Триммер является аккумуляторно-сетевым, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. Чтобы включить триммер, нажмите кнопку питания на передней панели корпуса, передвигайте регулятор вверх и вниз для выбора скорости движения ножей.

## Зарядка аккумулятора

1. Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети — индикатор зарядки на машинке засветится, и аккумулятор начнет заряжаться. Время полной зарядки может составлять до 8 часов.
2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.



3. Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.
4. Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).
5. Если аккумулятор полностью разряжен или/и его зарядки не хватает для работы, вы можете использовать прибор от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.


### **Смена головок**

Меняйте и снимайте головки, только когда машинка выключена.

1. Чтобы снять головку, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа — вниз; чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, сдвигая нож от себя.
2. Чтобы надеть головку на машинку, установите ее четко по центру в специальные пазы в корпусе машинки и надавливайте, пока не услышите характерный щелчок. Головка должна встать в жестко фиксированное положение.

### **Смена насадок**

Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена. Чтобы надеть насадку, плотно прижмите ее к ножу, как показано на картинке. Чтобы снять насадку, потяните ее, держа по бокам, и аккуратно снимите.

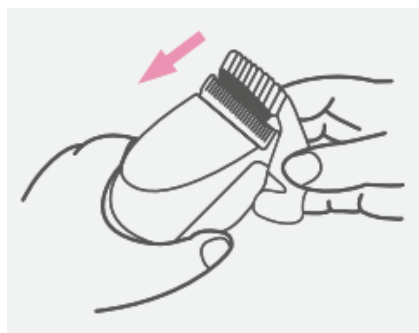





## Уход и обслуживание

1. **Важно!** Для ухода за режущим блоком используйте только специальное масло для машинок.

Способ применения масла: капните несколько капель на ножевой блок, на красные точки, как показано на картинке, установите нож в машинку, включите, дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью.

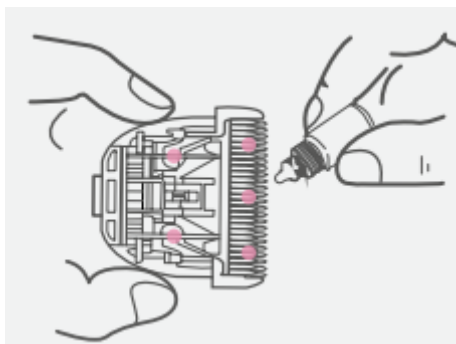

2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 1).
3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волосы с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5. Наденьте нож обратно.
6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

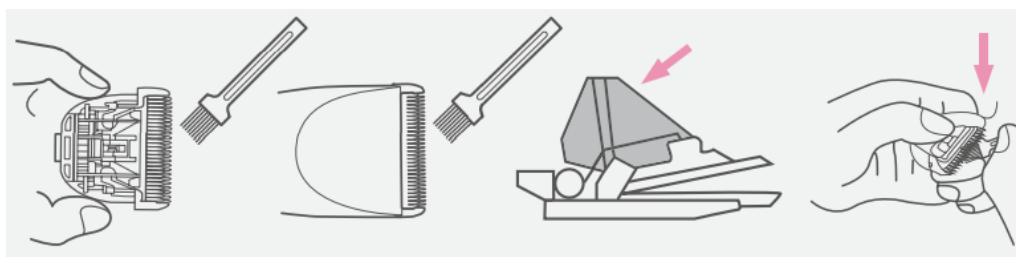



## Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать триммер и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания.

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать — обратитесь в гарантийную мастерскую.
13. Внутри триммера находится батарея. Перед тем как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.
14. В случае возникновения неисправности или сбоев в работе выключите устройство и ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отнесите устройство в авторизованный сервисный центр. Адрес сервисного центра указан на гарантийном талоне.