



магазин
ИННОВАЦИЙ

Беспроводной пылесос-трансформер ВQ VCA0101H

руководство пользователя





Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию пылесоса. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждения деталей.

Внимание! Все ремонтные работы с пылесосом должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.


- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Выключите пылесос, если он не используется долгое время.
- Не используйте и не храните пылесос вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Внимание! Убедитесь, что напряжение, указанное на зарядном устройстве пылесоса, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадания влаги на устройство. Не используйте устройство на влажных поверхностях и не пытайтесь убирать им жидкости.
- Не используйте устройство, если засорились всасывающее отверстие, трубка или насадка. Немедленно отключите и прочистите пылесос, прежде чем снова приступить к его использованию.
- Не используйте пылесос с заполненным пылесборником.
- Не перекрывайте воздуховыпускные отверстия во время использования пылесоса.
- Не используйте пылесос для уборки горячего пепла, углей, окурков и т.д.
- Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как осколки, иглы, кнопки и др.
- Не используйте пылесос для уборки ядовитых, взрывоопасных и разъедающих веществ.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.



Внешний вид и устройство пылесоса (рис. 1)

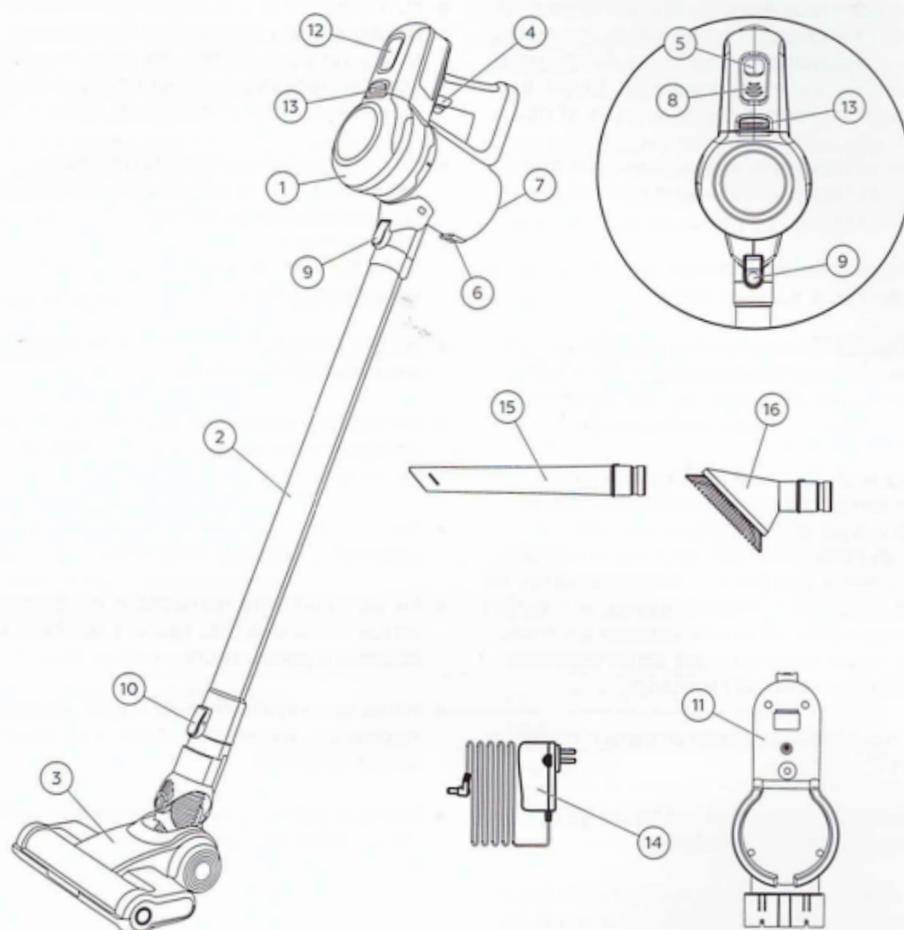


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Моторный блок | 10. Клавиша фиксации насадки |
| 2. Трубка | 11. База для зарядки пылесоса (настенное крепление) |
| 3. Электрическая щетка для пола | 12. Батарейный блок |
| 4. Кнопка включения/выключения | 13. Клавиша фиксации пылесборника |
| 5. Кнопка управления мощностью | 14. Зарядное устройство |
| 6. Клавиша открытия пылесборника | 15. Узкая насадка |
| 7. Крышка пылесборника | 16. Щетка для мебели |
| 8. Индикатор заряда батареи | |
| 9. Клавиша фиксации трубки | |




Сборка

1. Соедините нижнюю и верхнюю часть пылесборника.
2. Подсоедините пылесборник к батарейному блоку, как показано на рисунке.

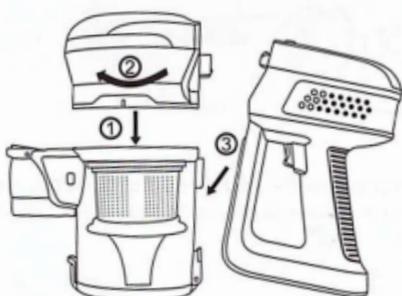

3. Подсоедините трубку к корпусу пылесоса. Для этого поднесите крепление трубки к воздухозаборному отверстию и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.

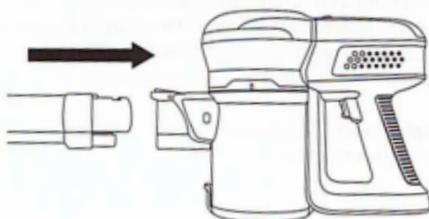


Для того чтобы отсоединить трубку, нажмите на клавишу фиксации трубки и потяните.

4. Установите на трубку подходящую для уборки насадку. Для этого поднесите крепление насадки к трубке и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.




5. При необходимости вы можете использовать насадки без трубки, для этого подсоедините насадку непосредственно к корпусу пылесоса.

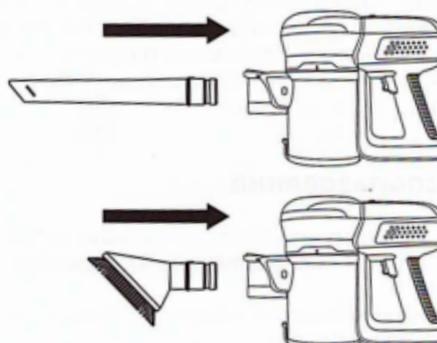

Зарядка устройства

Перед первым использованием Вашего устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства. Если во время работы устройства на индикаторе батареи мигает одно деление, устройство необходимо выключить и зарядить.

1. Выключите пылесос перед зарядкой.
2. Подключите кабель зарядного устройства к разъему на базе для зарядки.
3. Подключите зарядное устройство к электросети.
4. Поместите пылесос на базу для зарядки как показано на рисунке.

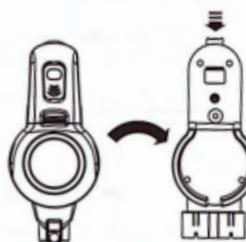

5. Индикатор на корпусе пылесоса начнет мигать.
6. Когда батарея полностью зарядится, индикатор начнет гореть непрерывно.



Внимание! Используйте только исправные оригинальные зарядные устройства. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению Вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

Использование

1. Произведите сборку и зарядку устройства в соответствии с инструкцией.
2. Нажмите кнопку 4 рис. 1 для включения пылесоса.
3. Используйте кнопку 5 рис. 1 на корпусе пылесоса для выбора мощности всасывания.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой пылесос должен быть выключен и отключен от зарядного устройства.

Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытрите их насухо перед использованием пылесоса.

Чистка пылесборника


Не допускайте переполнения пылесборника и регулярно очищайте его.

Если Вы хотите очистить пылесборник, не снимая его, нажмите клавишу открытия пылесборника и вытряхните пыль.



Чистка фильтров

1. Выключите пылесос и снимите пылесборник, для этого нажмите клавишу фиксации пылесборника и потяните, а затем отсоедините нижнюю часть пылесборника, как показано на рисунке.

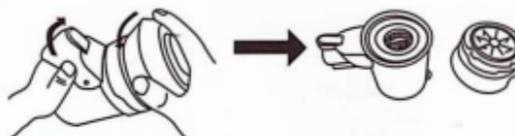

2. Отсоедините HEPA-фильтр, повернув его и потянув, как показано на рисунке.




3. Прочистите фильтр щеткой, при необходимости, вымойте водой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова установить в пылесос.

Внимание! Запрещается мыть HEPA-фильтр в посудомоечной машине и сушить с помощью фена или на батарее.



Чистка электрощётки

1. Сдвиньте защёлку на насадке в положение «разблокировано» и извлеките вращающуюся щётку, как показано на рисунке.

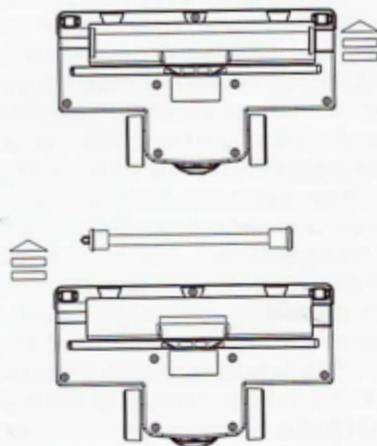

2. Очистите щётку, при необходимости промойте водой и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем снова установить в насадку.
3. Вставьте щётку в пазы и сдвиньте защёлку в положение «заблокировано».


Внимание! Запрещается мыть насадку целиком, это может привести к выходу устройства из строя.

Настенное крепление

База для зарядки устройства также выполняет функцию настенного крепления для удобства хранения пылесоса.

1. Измерьте общую высоту прибора при условии хранения, чтобы определить правильную высоту настенного крепления. Для безопасности всегда следите за тем, чтобы прибор касался пола во время хранения.
2. Закрепите настенное крепление на подходящей поверхности, с помощью двух прилагаемых винтов.

3. Поместите пылесос и насадки на настенное крепление, как показано на рисунке.

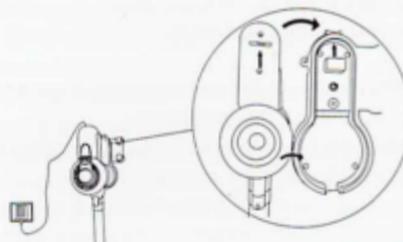

Возможные неполадки

Если пылесос работает неправильно или не работает совсем, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

1. Батарея пылесоса заряжена.
2. Пылесборник не переполнен.
3. В трубке или насадке нет засора.
4. Фильтры установлены корректно.

Внимание! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.