



магазин
ИННОВАЦИЙ

Женский эротический массажер Shunga Miyo

руководство пользователя





SHUNGA с гордостью представляет новую коллекцию интимных массажёров, созданных для удовлетворения потребностей каждой женщины. Мы посвятили немало часов разработке дизайна, чтобы создать элегантные и роскошные игрушки, отвечающие всем требованиям женщин по части эргономичности, вибрации, качества и, прежде всего, получения удовольствия. Наши новаторские, эксклюзивные и утончённые изделия приведут вас к вершине сексуального возбуждения — к женскому оргазму.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА



- Интимный стимулятор
- USB-кабель для зарядки
(адаптер переменного тока в комплект не входит)
- Чехол из атласной ткани
- Руководство по использованию на 6 языках
- Карте подлинности SHUNGA.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТАВЬТЕ СТИМУЛЯТОР НА ЗАРЯДКУ НА ТРИ ЧАСА.

Подключите зарядный USB-кабель (входит в комплект) к зарядному порту стимулятора. Подключите кабель к любому USB-порту, USB-адаптеру или адаптеру переменного тока (от 750 мА до 3 А, в комплект не входит). Дополнительную информацию о зарядке устройства вы найдёте в разделе **ЗАРЯДКА СТИМУЛЯТОРА**.

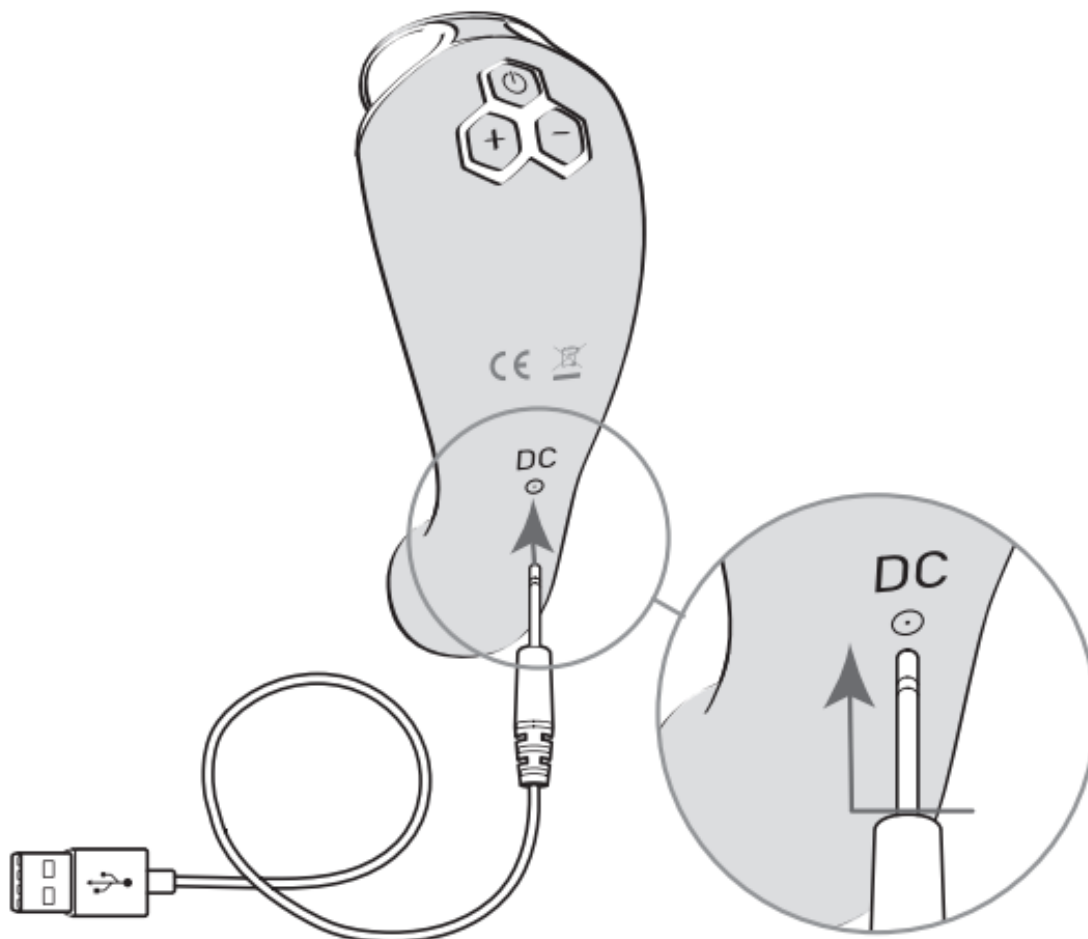

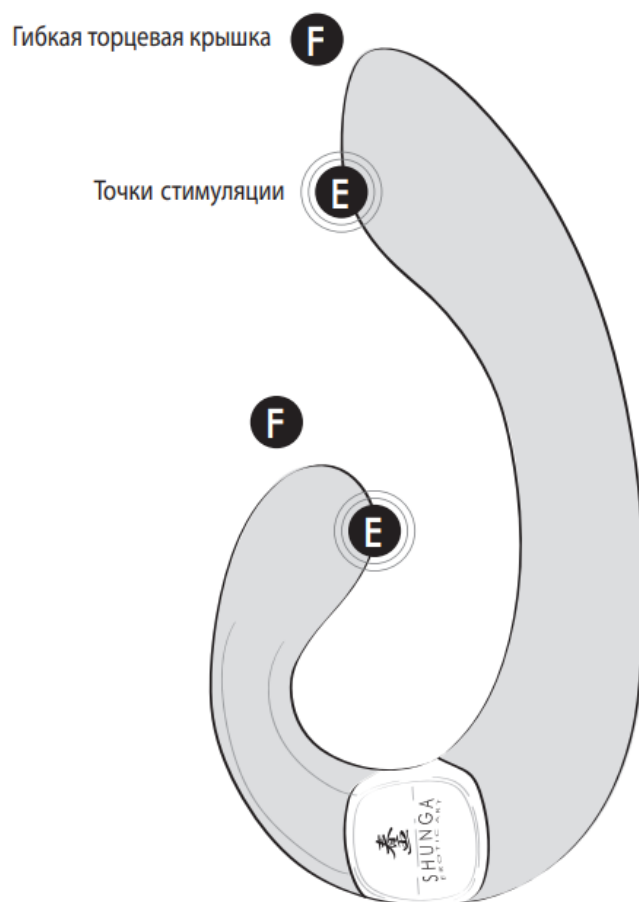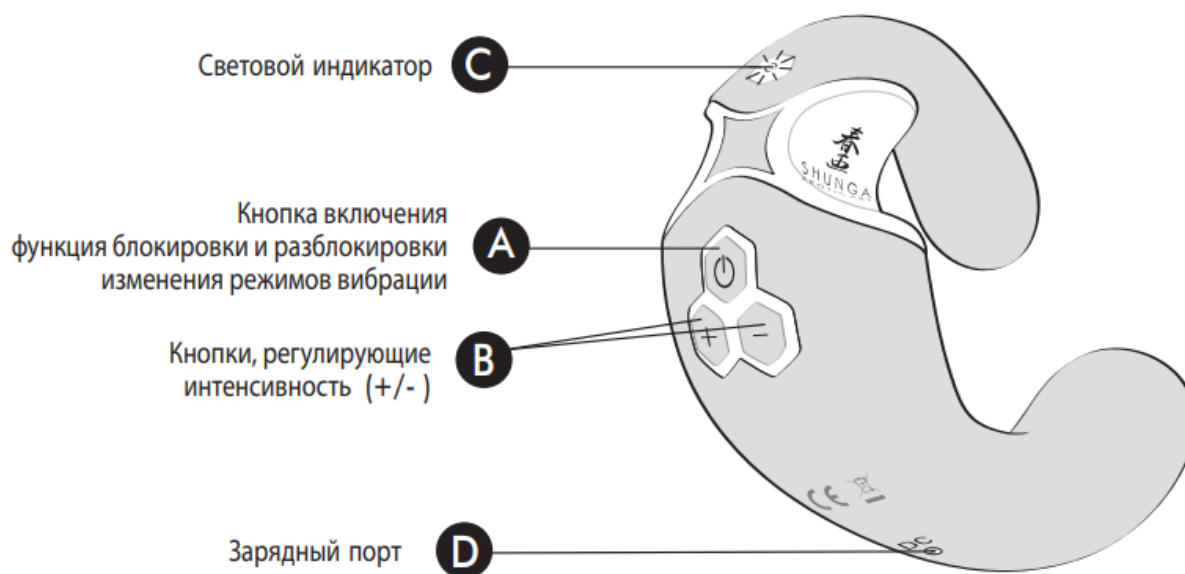




1. Обработайте стимулятор средством для секс-игрушек марки SHUNGA или вымойте водой с мягким мылом. Хорошо сполосните и просушите на воздухе.


2. Для максимального удобства и удовольствия нанесите на стимулятор небольшое количество лубриканта на водной основе TOKO AQUA марки SHUNGA.

3. **Для того чтобы включить стимулятор MIYO**, нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **3 секунд** до того момента, как загорится и замигает индикатор.

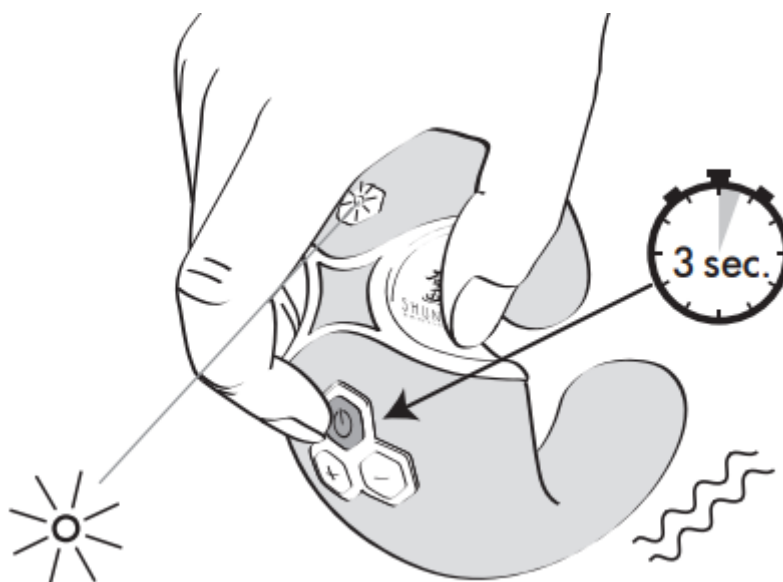





4. Для переключения между режимами снова кратковременно нажмите кнопку питания (A).

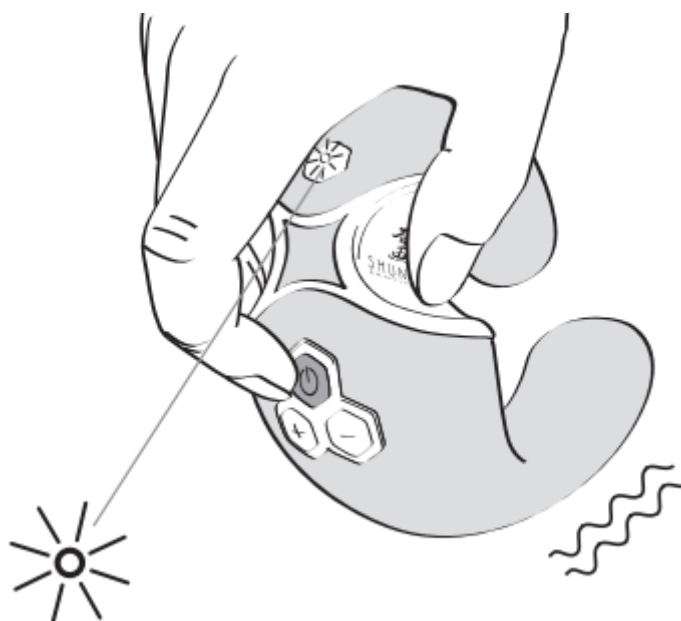

Различные положения стимулятора.

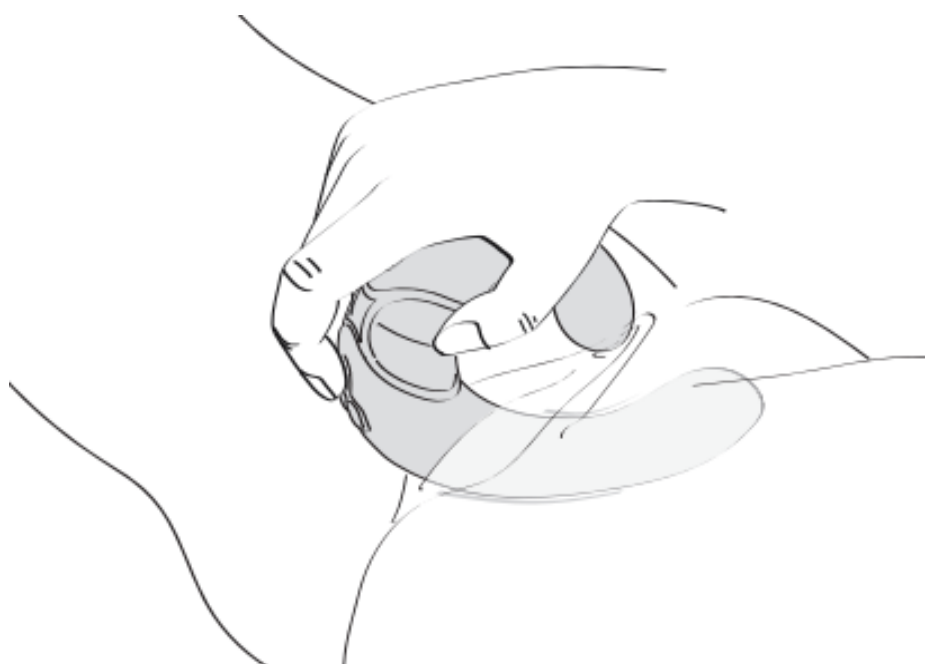



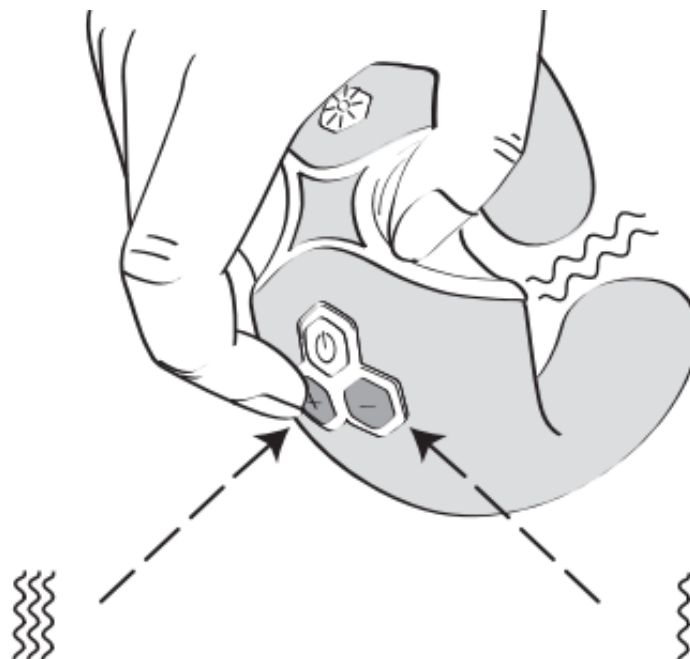

















Настройте режим вибрации (A) и интенсивность (+/-) и наслаждайтесь в полной мере своим стимулятором.



Для смены режимов вибрации снова нажмите и отпустите кнопку пуска (A). Вы увидите, как цвет светового индикатора будет меняться в зависимости от режима вибрации. Каждый режим соответствует определённому цвету.



С помощью этой функции вы будете быстро и легко находить любимый режим вибрации! Для каждого из 10 режимов есть также 5 уровней интенсивности вибраций.



	1-ФУКСИЯ	<i>непрерывные вибрации</i>	
	2-СИНИЙ	<i>волны</i>	
	3-ЗЕЛЁНЫЙ	<i>дрожание</i>	
	4-СИРЕНЕВЫЙ	<i>ча-ча-ча</i>	
	5-ГОЛУБОЙ	<i>ступени</i>	
	6-ОРАНЖЕВЫЙ	<i>скачки</i>	
	7-СВЕТЛО ЗЕЛЁНЫЙ	<i>отлив</i>	
	8-РОЗОВЫЙ	<i>прилив</i>	
	9-ЖЁЛТЫЙ	<i>пульсация</i>	
	10-КРАСНЫЙ	<i>эхо</i>	

Для выбора одного из 5 уровней интенсивности вибрации используются кнопки, регулирующие интенсивность (+ / -).


При включении стимулятора уровень интенсивности будет самым слабым по умолчанию. Для увеличения интенсивности нажмите и отпустите кнопку контроля (+), а для уменьшения интенсивности нажмите на кнопку управления (-).

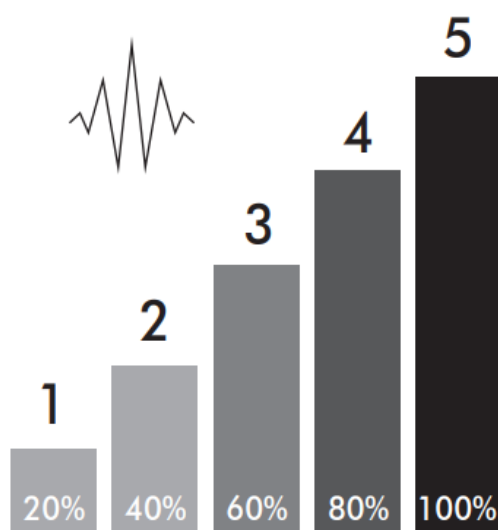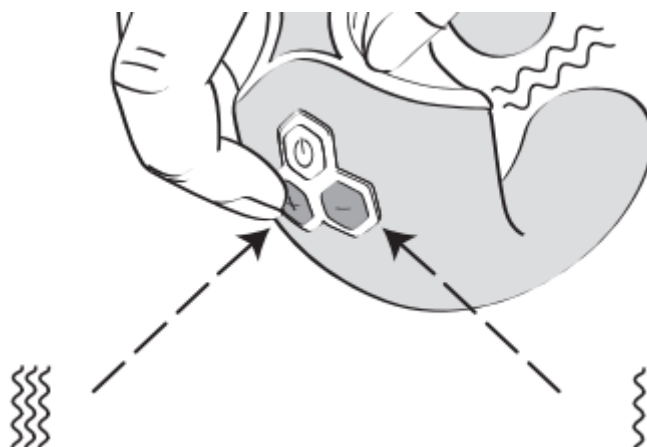



Нажмите и удерживайте кнопку запуска (A) в течение 3 секунд, пока индикатор не мигнет два раза и не погаснет.


• Если во время использования стимулятора световой индикатор загорится красным цветом и начнёт мигать, это означает, что аккумулятор разряжается. Перед следующим использованием вибратор необходимо зарядить.

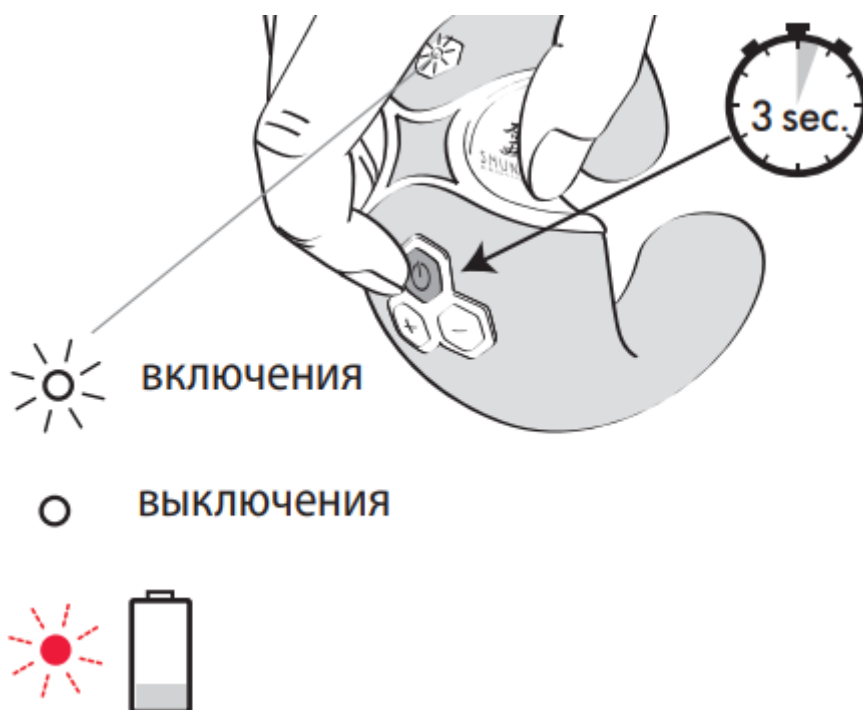

Для блокировки

Для блокировки стимулятора нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **8 секунд** до того момента, как вы почувствуете две короткие вибрации и четыре раза мигнет белый индикатор.


Теперь ваш стимулятор заблокирован.

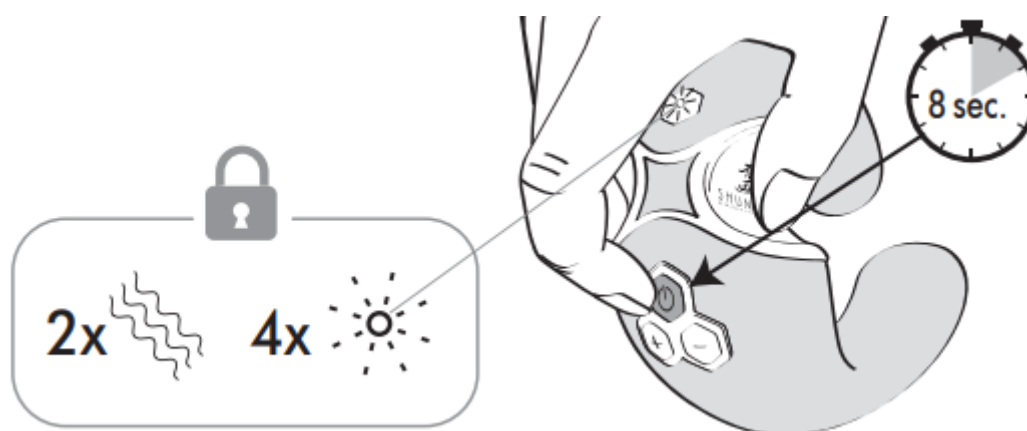

Для разблокировки

Для разблокировки стимулятора нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **8 секунд** до того момента, как вы почувствуете две короткие вибрации и дважды мигнет белый индикатор.

Теперь ваш стимулятор разблокирован.

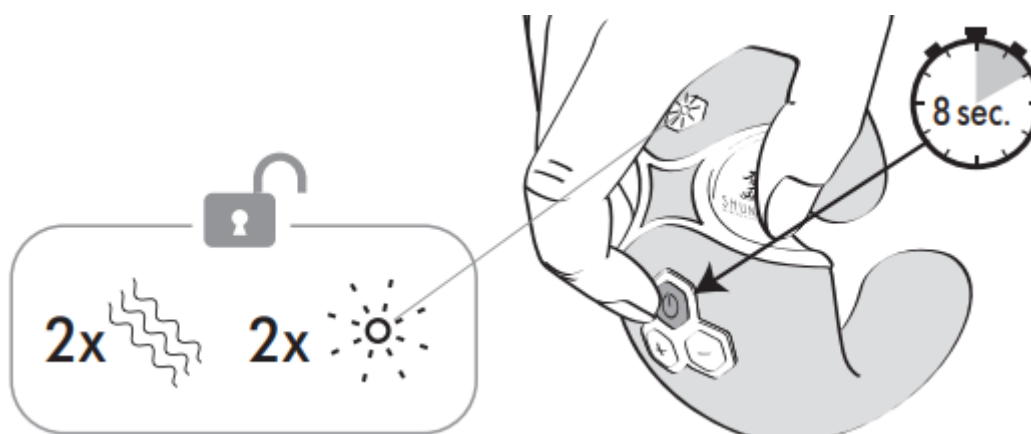




- Перед зарядкой хорошо вымойте и просушите вибратор.
- Подключите конец зарядного кабеля (входит в комплект) к зарядному порту на задней панели стимулятора.
Подключите конец USB-кабеля к любому USB-порту, USB адаптеру или к адаптеру переменного тока (от 750 мА до 3 А, в комплект не входит).

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае использования USB-порта стимулятор не будет заряжаться, если ваш компьютер или телевизор перейдет в спящий режим.

- Для зарядки стимулятора используйте **только** оригинальный кабель, предоставленный SHUNGA.
- При правильном подключении стимулятора световой индикатор будет быстро мигать с интервалом в несколько секунд до полной зарядки (примерно 2,5 часа). **В первый раз зарядка вибратора может длиться до трёх часов.** Когда ваш стимулятор будет полностью заряжен, световой индикатор перестанет мигать, но будет по-прежнему светиться.
- Вибратор полностью заряжается в течение 1 часа при максимальной мощности или в течение 3 часов при малой мощности.
- Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется отключать стимулятор от сети, как только он полностью зарядится.
- Если стимулятор был разряжен в течение длительного времени, возможно, световой индикатор загорится только через несколько минут.



- Стимулятор можно подзаряжать, даже если он не полностью разряжен.
- Стимулятор остаётся заряженным примерно в течение 6 месяцев, однако со временем он будет постепенно разряжаться. Для максимальной оптимизации эффективности и срока службы аккумулятора лучше всего подзаряжать стимулятор ДО того, как значительно не уменьшится сила вибрации.
- Никогда не используйте стимулятор в режиме зарядки.

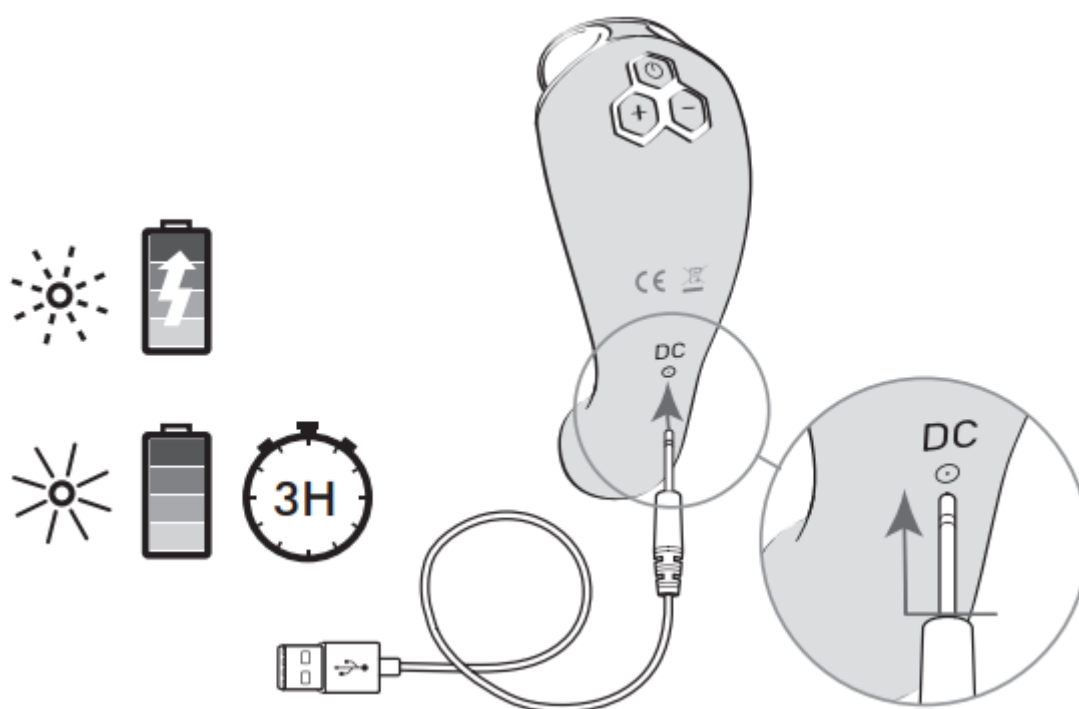



Перед очисткой отключите стимулятор от зарядного устройства.

- Всегда тщательно мойте стимулятор **до и после каждого использования.** Вибратор полностью водонепроницаемый и годится для погружения в воду, что упрощает уход за ним. Тщательная и регулярная очистка продлит срок службы устройства.
- Обработывайте стимулятор средством для секс-игрушек марки SHUNGA или мойте водой с мягким мылом. Споласкивайте тёплой и чистой водой, а затем высушивайте на открытом воздухе. **Никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт, нефтепродукты или ацетон.**
- После высыхания храните стимулятор в коробке или в мешочке для транспортировки (включены в комплект) отдельно от других стимуляторов в защищённом от пыли месте.
- **Не используйте лубрикант на силиконовой основе** или какие-либо другие средства, содержащие силикон.
- Не растягивайте и не изгибайте слишком сильно подвижную часть стимулятора.
- Защищайте стимулятор от холода или сильной жары и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не кладите вибратор в микроволновую печь, посудомоечную машину или духовку. Не кипятите стимулятор.
- Используйте **только** зарядный USB-кабель, предоставленный в комплекте.



Световой индикатор игрушки не мигает, хотя игрушка подключена к зарядному кабелю.

- Проверьте, правильно ли подключён зарядный кабель и полностью ли вставлен в порт на стимуляторе, в порт для зарядки или в розетку.
- Если стимулятор был разряжен в течение длительного времени, возможно, нужно будет подождать несколько минут, пока загорится световой индикатор зарядки.

Стимулятор не включается, после того как вы продержали нажатой кнопку включения и выключения в течение 3 секунд.

- Аккумулятор разряжен. Зарядите стимулятор.
- Стимулятор заблокирован. Нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **8 секунд**, пока не почувствуете две короткие вибрации. Вы увидите, как световой индикатор мигнёт два раза и погаснет. Снова нажмите на кнопку пуска (A) и удерживайте её в течение **3 секунд**, пока не почувствуете две короткие вибрации и пока не загорится индикатор.