



магазин
ИННОВАЦИЙ

Вибратор Satisfyer Endless Fun

Руководство пользователя



1. Тип товара: вибратор

2. Характеристики


- Артикул: 46185
- Материалы: медицинский силикон
- Класс водонепроницаемости: IPX7
- Цвет: черный
- Длина вводимой части: 14 см
- Диаметр: 4,2 см
- Количество вибрационных программ: 20 (по 10 для каждой стороны)
- Вес: 157 г
- Размеры: ~209 x 72 x 50 мм
- Размеры упаковки: ~240 x 92 x 55 мм
- Вес в упаковке: ~240 г

3. Руководство по эксплуатации


Перед использованием вибратора его необходимо зарядить. Для этого воспользуйтесь магнитным кабелем из комплекта: подключите его к игрушке (магнитные контакты расположены на корпусе, с обратной стороны по отношению к кнопкам управления), а затем вставьте USB-штекер в сетевой адаптер или пауэрбанк. После этого индикатор в нижней кнопке на вибраторе замигает — это будет означать, что устройство заряжается. Как только индикатор перестанет мигать, вы можете отключить вибратор от зарядки.

Чтобы включить вибрацию основания игрушки, нажмите нижнюю кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд. Чтобы включить вибрацию головки с «усиками», нажмите верхнюю кнопку и удерживайте в течение 2 секунд. Нажимайте эти кнопки повторно, чтобы переключаться между режимами вибрации.

Примечание: чтобы выключить вибрацию, вновь нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

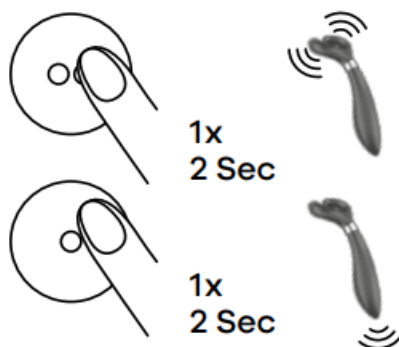

Производитель предлагает более 30 вариантов использования игрушки как соло, так и в паре. Возможные способы применения вибратора изображены ниже.

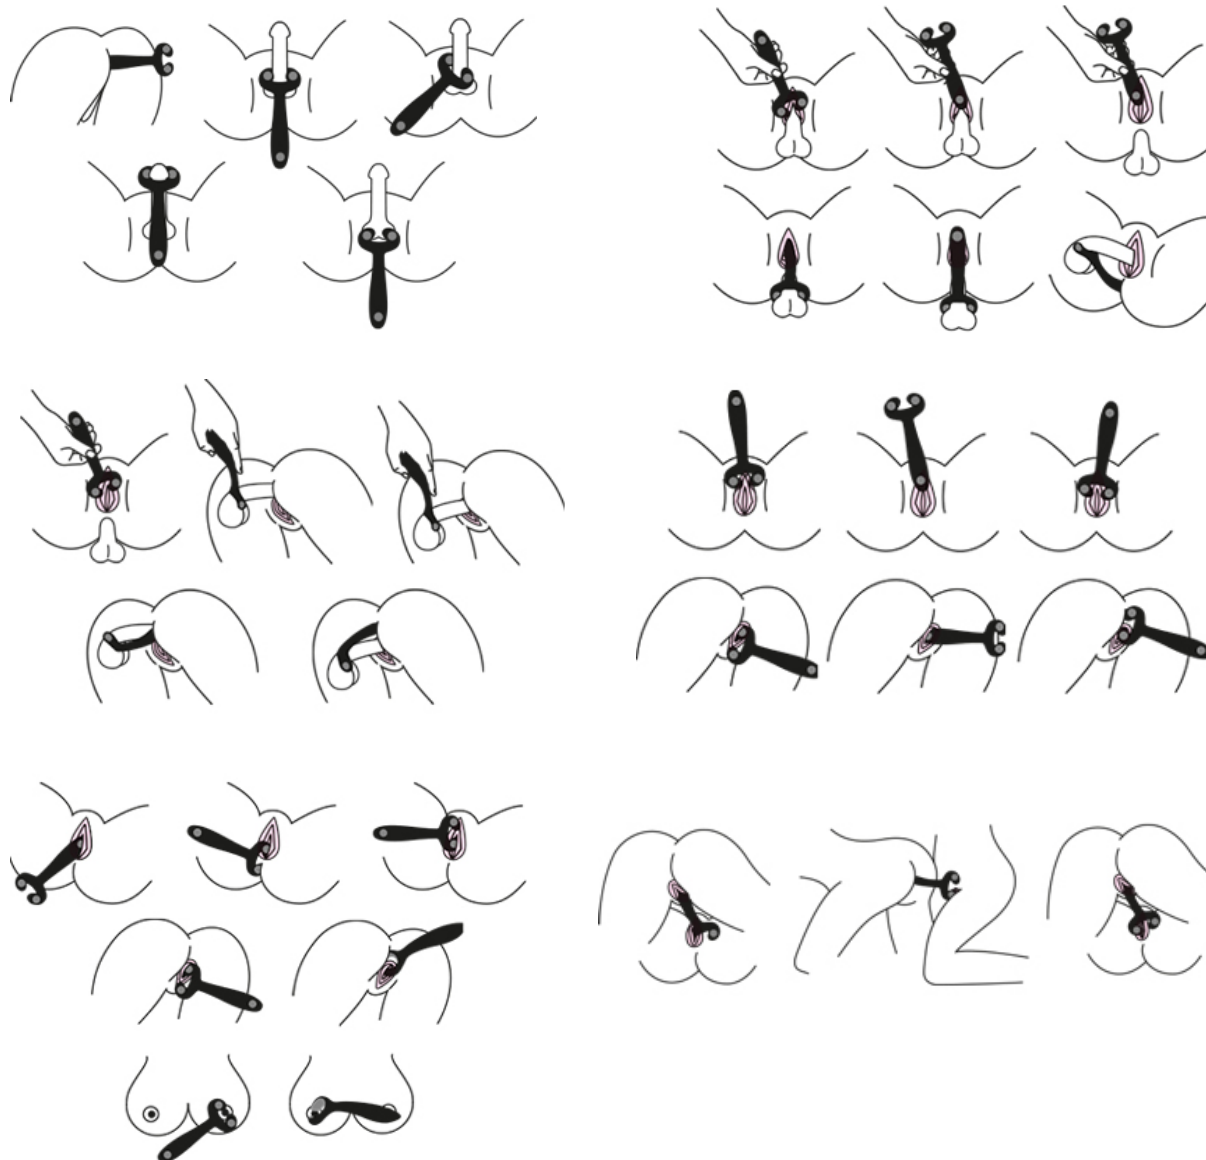

4. Меры предосторожности

Игрушку можно использовать только с лубрикантами на водной основе. Не используйте вибратор с масляными и силиконовыми лубрикантами.



Не рекомендуется погружать вибратор в воду на глубину, превышающую 1 метр.

Храните устройство вдали от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и источников огня.

Не используйте для зарядки поврежденные кабели и сетевые адаптеры.

Перед первым использованием тщательно промойте игрушку в воде с мыльным раствором.

Для чистки вибратора можно использовать только воду и мыло. Не используйте едкие и абразивные средства.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Устройство не рекомендуется использовать лицам с кардиостимулятором.

Не пытайтесь использовать игрушку, когда она заряжается.

Используйте игрушку только по назначению — так, как описано в данной инструкции. Соблюдайте разумную осторожность.

5. Комплектация

- Вибратор
- Зарядный кабель
- Документация

6. Страна-разработчик: Германия Страна-производитель: КНР