

# Радиоуправляемая игрушка Water Tank Bomb

Руководство пользователя





1. Тип товара: радиоуправляемая игрушка

2. Характеристики

- Элемент питания танка: съемный литий-ионный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: до 35 минут
- Элемент питания пульта: батарейки AA – 2 шт. (приобретаются отдельно)
- Элемент питания браслета: батарейка CR2032 (входит в комплект)
- Дальность управления: до 15 метров
- Рекомендуемый возраст: от 3 лет
- Размеры: 280 x 175 x 140 мм
- Вес: ~820 г
- Размеры упаковки: ~340 x 180 x 170 мм
- Вес в упаковке: ~1300 г

3. Руководство по эксплуатации


Перед первым запуском игрушки рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.






Для этого подключите к аккумулятору кабель с разъемом USB. Обратите внимание: чтобы отсоединить кабель от аккумулятора, необходимо нажать пальцем на зажим, расположенный на разъеме кабеля. Вставьте разъем в любой порт USB с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает ~2,5 часа. Пока идет зарядка, на разъеме USB горит красный светодиодный индикатор.

После зарядки аккумулятора аккуратно отсоедините его от кабеля и установите в отсек, расположенный на днище танка. Для того чтобы открыть отсек, нужна крестовая отвертка. После установки аккумулятора закройте отсек и зафиксируйте крышку винтом.

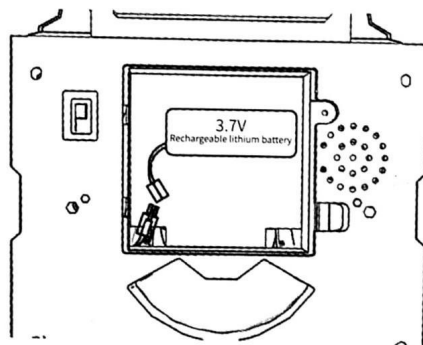

Откройте крышку на обратной стороне пульта управления и установите внутрь две пальчиковых батарейки, соблюдая полярность (батарейки приобретаются отдельно).

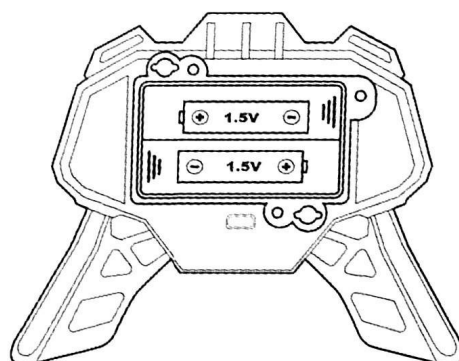




Закройте и зафиксируйте крышку батарейного отсека.

Подготовьте к работе браслет: для этого потяните за «язычок», который выходит из-под крышки батарейного отсека на обратной стороне браслета. Это изолятор батарейки, который нужно удалить для включения браслета.

Подготовьте гидрогелевые шарики.



Для этого аккуратно откройте упаковку и достаньте из нее 10-20 шариков — столько может понадобиться для одного заряжания танка (остальные шарики рекомендуем сразу же пересыпать в какую-нибудь емкость с крышкой — так они не рассыплются и не наберут влаги из окружающего воздуха). Поместите шарики в теплую (но не горячую!) воду. Через некоторое время они пропитаются водой — станут мягкими и увеличатся в размерах до 7-8 миллиметров.

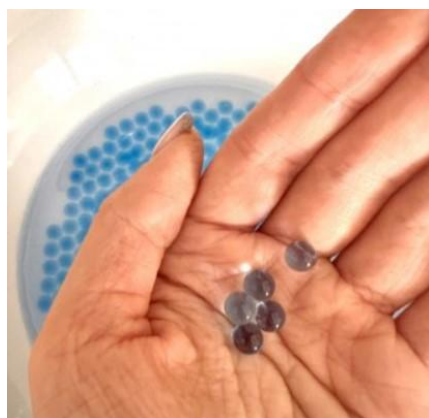

После этого сдвиньте крышку отсека для шариков, которая расположена в задней части башни. Засыпьте внутрь шарики и закройте крышку. Игрушка готова к работе.

Включите танк с помощью переключателя на днище и поставьте на пол. Затем включите пульт (переключатель расположен на его обратной стороне).



Подождите около 10 секунд, чтобы пульт обнаружил танк. После этого управляйте игрушкой, как показано на схеме.

Для того чтобы использовать браслет, отключите пульт. Наденьте браслет на руку, как показано на иллюстрации. Включите браслет длинным нажатием кнопки.





Наклоняйте кисть руки в разные стороны для движения танка в выбранном направлении. Для выстрела нажмите кнопку, расположенную на кольце, которое надевается на палец.

#### 4. Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** При стрельбе из пушки соблюдайте осторожность – шарики максимально безопасны, однако даже они могут доставить неприятные ощущения при попадании в глаз. Маленькие дети, которые могут проглотить шарик, должны играть с танком только под присмотром взрослых.

Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускайте попадания влаги на танк, пульт и браслет.

Для предотвращения преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи строго соблюдайте режимы разряда-заряда батареи. Не оставляйте аккумулятор разряженным на долгое время. При хранении игрушки батарея должна быть заряжена и отключена от провода в батарейном отсеке танка.

Вытаскивайте батарейки из пульта и браслета при длительном хранении.

#### 5. Комплектация

- Танк
- Пульт ДУ
- Гиробраслет
- Аккумулятор для танка
- Зарядный кабель
- Гидрогелевые снаряды – 1000 штук
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР