



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Фен-расческа Dewal Beauty Classic

Руководство пользователя






### 1. Тип товара: фен-расческа

### 2. Характеристики

- Артикул: НВ4001
- Диаметр насадки-щетки: 43 мм
- Длина сетевого кабеля: 2 м
- Количество скоростных режимов: 2
- Количество температурных режимов: 3
- Материалы: ударопрочный АБС-пластик, металл
- Мощность: 1000 Вт
- Тип мотора: DC
- Размеры: 340 x 50 x 55 мм
- Вес: ~390 г
- Размеры упаковки: 380 x 105 x 80 мм
- Вес в упаковке: ~480 г

### 3. Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы ознакомиться с функциями продукта и избежать его повреждений из-за неправильной эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности.

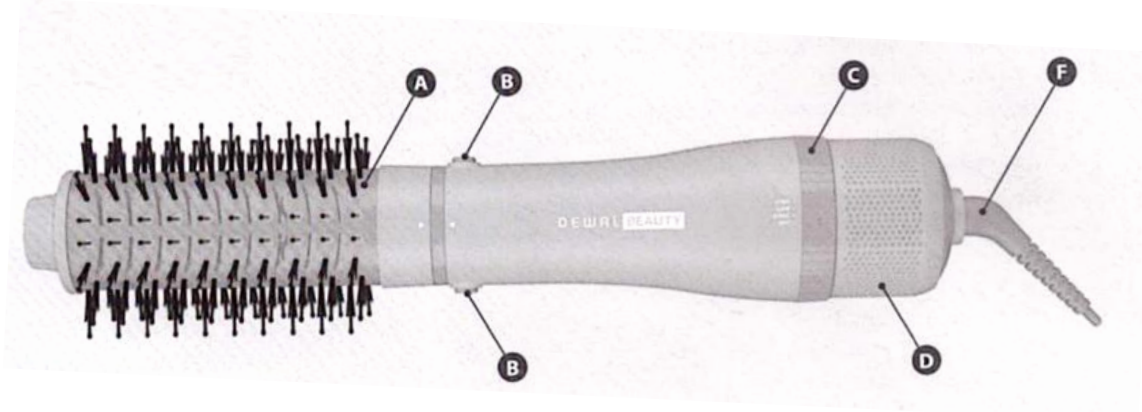

- А — насадка диаметром 43 мм
- В — кнопки-фиксаторы насадки
- С — переключатель скоростных и температурных режимов



D – фильтр, вентиляционное отверстие  
F – сетевой кабель

#### Положения переключателя

**OFF** – прибор выключен

**COOL** – режим высокой скорости с теплым воздухом

**LOW** – режим низкой скорости с теплым воздухом

**HIGH** – режим высокой скорости с горячим воздухом

Фен-расческу рекомендуется использовать исключительно для сушки и укладки волос. Если волосы мокрые после мытья, обязательно вытрите их полотенцем перед использованием прибора. Убедитесь, что переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов находится в положении **OFF**, а затем подключите прибор к электросети. Далее выберите необходимый режим работы, используя поворотный переключатель.

**Обратите внимание:** прибор быстро нагревается при работе. Будьте осторожны. Рекомендуется не допускать контакта устройства с кожей.

Для правильного использования прибора выберите комфортный режим, отделите прядь от общего объема волос и медленно расчешите ее. Повторяйте это действие до полного или частичного высыхания волос.

**Примечание:** после каждого использования обязательно отключайте фен-расческу от сети. Дождитесь, пока устройство остынет. После этого рекомендуется очистить его, используя влажную ткань. Также регулярно очищайте фильтр от пыли и волос.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания воды на корпус или внутрь устройства.

Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей, а также защищенном от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Не допускайте экстремальных механических нагрузок на прибор, в том числе



ударов.

Не снимайте насадку с расчески после ее использования. Дождитесь, пока она остынет.

Не используйте устройство рядом с емкостями, наполненными водой (ванной, раковиной и т.д.).

Не используйте устройство для сушки животных.

## 5. Комплектация

- Фен-щетка Dewal Beauty Classic
- Документация

## 6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР