



магазин
ИННОВАЦИЙ

Машинка для стрижки волос Dewal Beauty HC9009

Руководство пользователя





1. Тип товара: машинка для стрижки волос

2. Характеристики

- Цвет: черный
- Время зарядки: 3 часа
- Время работы от аккумулятора: до 4 часов (в зависимости от выбранного скоростного режима)
- Материалы: АБС-пластик, сталь
- Длина зарядного кабеля: 2 м
- Мощность: 8 Вт
- Номинальное напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц
- Высота среза: 0,8–2 мм (5 режимов)
- Ширина лезвия: 45 мм
- Количество насадок: 4 (3–12 мм)
- Размеры: 180 x 45 x 35 мм
- Вес: 220 г
- Размеры упаковки: 238 x 230 x 65 мм
- Вес в упаковке: 600 г

3. Принцип работы

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторной, поэтому работает без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. Чтобы включить машинку, передвиньте рычажок включения-выключения ON/OFF на передней части машинки в положение ON. Высота среза у машинки – от 0,8 до 2 мм. Для регулировки передвигайте подвижное кольцо вокруг машинки вправо или влево. Значение необходимой длины должно располагаться напротив насечки по центру машинки.

Для установки других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5 до 40 °С при использовании, а также при зарядке.

4. Зарядка аккумулятора

Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте адаптер в розетку прибора с



нижней стороны корпуса машинки. Подключите адаптер к сети – индикатор зарядки на машинке засветится, и аккумулятор начнет заряжаться. Через 5 часов аккумулятор будет заряжен полностью, по прошествии 5 часов ток перестанет поступать в машинку. После полной зарядки машинка будет готова к работе в следующие 1-4 часа (в зависимости от выбранного скоростного режима).

Обратите внимание: после достижения полной зарядки индикатор продолжит гореть красным. Красный цвет индикатора не указывает на степень зарядки аккумулятора.

После окончания зарядки отключите зарядную платформу от сети, а затем снимите с нее машинку. Инструмент должен быть полностью заряжен перед использованием, а затем полностью разряжен перед следующей зарядкой.

Примечание: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (то есть необходимо до конца разрядить их, а затем снова зарядить).

5. Снятие ножа

Важно: снимайте нож для чистки и ухода только в случае, когда машинка выключена.

Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите большим пальцем на нож, отодвигая его от себя.

Чтобы надеть нож на машинку, установите высоту среза на 2 мм, затем установите нож четко по центру в специальные пазухи на корпусе машинки и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение.


6. Смена насадок

Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена. Чтобы надеть насадку, плотно прижмите ее к ножу. Чтобы снять насадку, потяните ее, держа по бокам, и аккуратно снимите.



7. Уход за прибором

Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Для этого капните несколько капель масла на ножевой блок (как показано на изображении ниже), установите нож в машинку, включите и дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Далее выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!

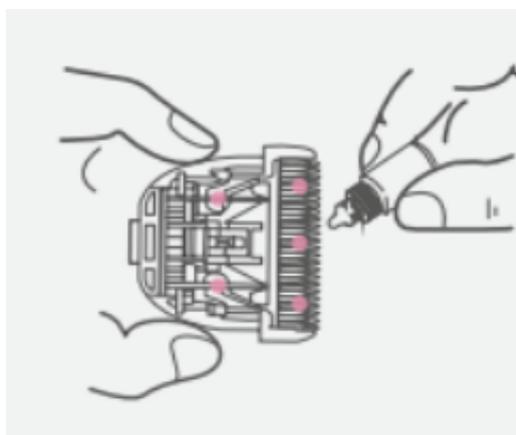

Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волосы с внутренней и внешней поверхности ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!

Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса. Далее наденьте нож обратно.

При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!

Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.

Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

8. Меры предосторожности



Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеперечисленные замечания.

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей или поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
6. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
7. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
8. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
9. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
10. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
11. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать – обратитесь в гарантийную мастерскую производителя.
12. Внутри машинки находится батарея. По этой причине, утилизируя устройство, необходимо соблюдать все рекомендации, актуальные для вашего региона.
13. Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

9. Комплектация

- Машинка для стрижки волос
- Насадки (4 шт.)
- Сетевой кабель
- Зарядная подставка
- Щетка и масло для ножа



➤ Документация

10. Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: КНР